

Инструкция по прошивке оборудования BAS-IP третьей и четвертой версии


Для прошивки оборудования BAS-IP третьей и четвертой версии вам понадобится ПО Remote Upgrade Tool и файлы прошивки для вашего устройства.

Remote Upgrade Tool вы можете загрузить с нашего сайта в разделе Меню – Центр загрузок – Программное обеспечение – ПО для поиска и прошивки оборудования BAS-IP v3 и v4, либо по [ссылке](#).


Необходимую прошивку вы сможете найти и загрузить с нашего сайта, найдя ссылку на материалы на странице продукта. В зависимости от оборудования, на данной странице могут быть разные дополнительные материалы, вас же интересует раздел с прошивками.

Также прошивку можно загрузить зайдя в раздел Меню – Центр загрузок – Прошивки.

1. Скачайте и распакуйте ПО “Remote Upgrade Tool” в любую папку на вашем ПК.
2. Скачайте и распакуйте файлы прошивки для вашего устройства в корень любого диска в системе (либо же в папку с глубиной не более двух вложений, название папки латинскими буквами).

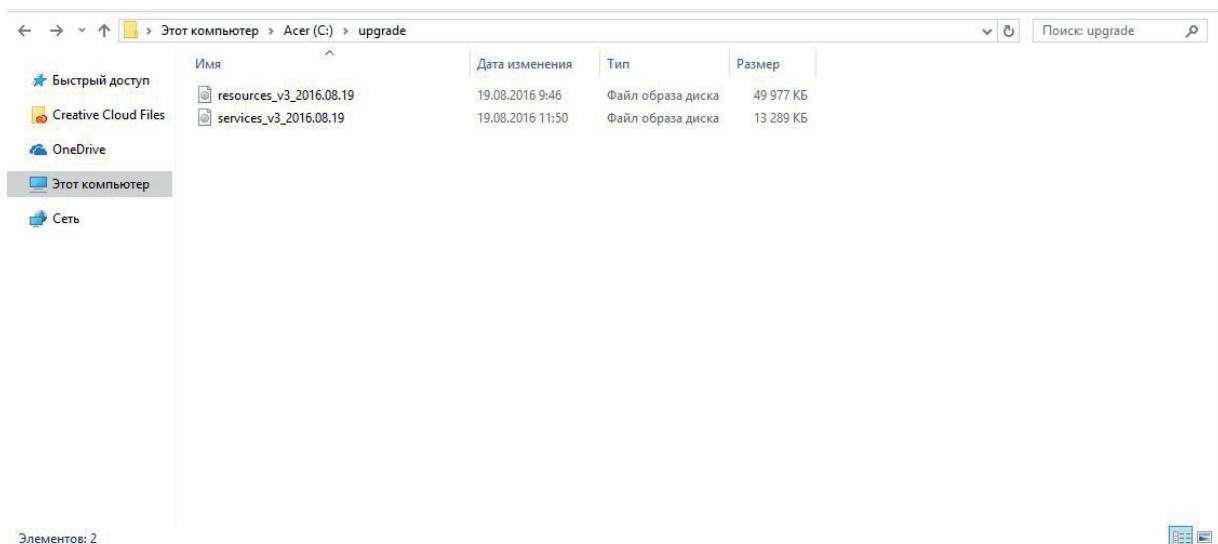


3. Запустите “ПО Remote Upgrade Tool”, нажмите кнопку “Select”, выберите файл “resources” и нажмите кнопку “Открыть”.

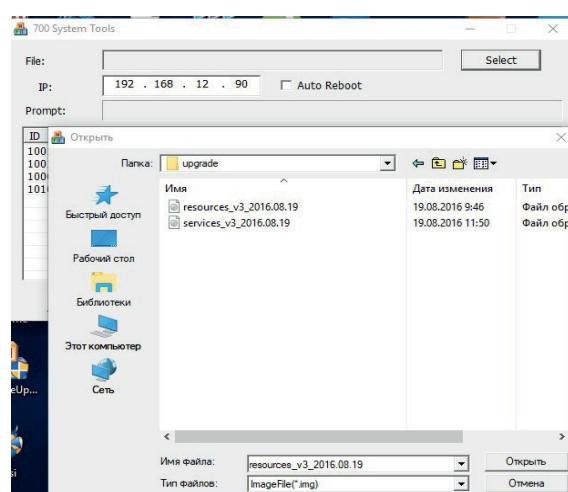


4. В списке оборудования выберите устройство (по его IP-адресу или логическому номеру), на котором необходимо обновить прошивку и нажмите кнопку “Upgrade”. После удачной загрузки файла программа напишет “Success”.

НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ И НЕ ПРЕРЫВАЙТЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ УСТРОЙСТВА.

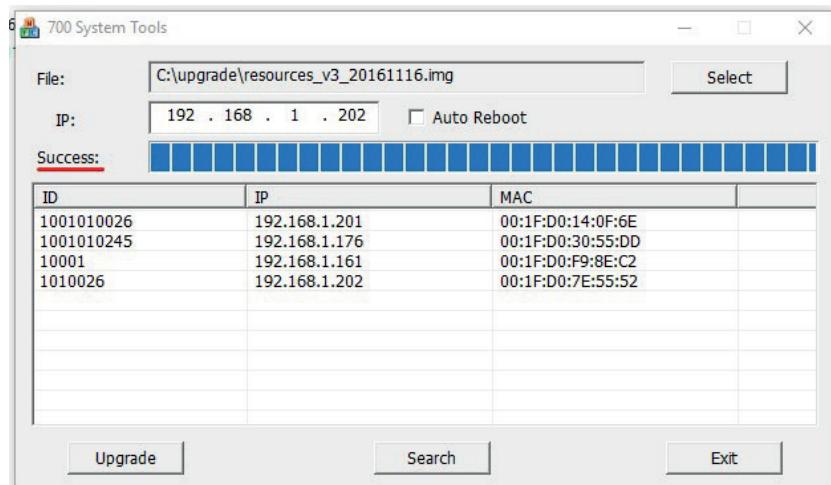

5. Нажмите кнопку “Select”, выберите файл “services” и нажмите кнопку “Открыть” (точно также, как и в пункте №3). Если этот файл является последним для загрузки на устройство (для мониторов четвертой версии) - установите галочку в чекбоксе “Auto Reboot” и нажмите кнопку “Upgrade”.

После удачной записи файла в устройство программа напишет “Success” и ваше устройство перезагрузится.

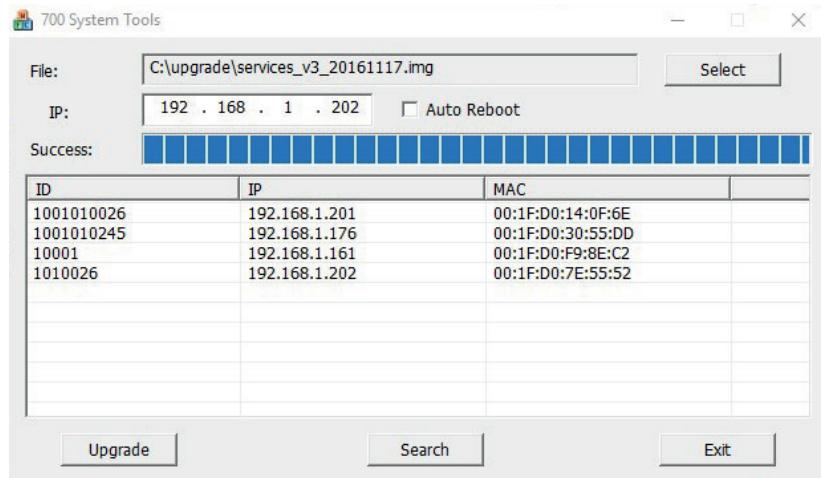

6. После перезагрузки устройства в нем уже будет установлена зашитая вами прошивка.