

SH-47T



БЕСКОНТАКТНАЯ КНОПКА ВЫХОДА



Общие характеристики

- Бесконтактная кнопка выхода.
- Питание: +12 В (+ 1%, - 15%).
- Ресурс работы: Более 100 миллионов срабатываний.
- Класс степени защиты: IP68.
- Допустимая влажность: 10% — 94%.
- Температурный режим: -27 — +60 °С.
- Длительность замыкания контактов: 50 мс.
- Корпус: Металлический.
- Цветовое решение: Чёрный, Серебро.
- Размеры: 86 × 86 × 19,5 мм.
- Диаметр: 59 мм.
- Межосевое расстояние для винтов крепления: 60 мм.

БЕСКОНТАКТНАЯ КНОПКА ВЫХОДА

SH-47T




Полная инструкция
wiki.bas-ip.com

Описание устройства

BAS-IP SH-47T — бесконтактная кнопка для подключения к индивидуальной или многоабонентской вызывной панели с ресурсом работы более чем 100 миллионов нажатий. Срабатывание на расстоянии от 15 до 25 см.

Внешний вид

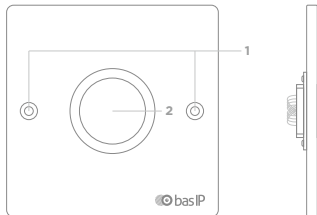

- 1 - Отверстия под винт.
2 - Бесконтактная кнопка.

Проверка комплектности продукта

Перед установкой кнопки выхода обязательно нужно проверить ее комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект панели входит:


Кнопка выхода	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Комплект установочных винтов	1 шт.

Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к монтажу и подключению.

ВАЖНО

- Категорически запрещено подавать питание более чем + 12,2 В на кнопку SH-47T.
- Не допускается нагружать контакт выхода кнопки нагрузкой с током более 100 мА.
- Категорически запрещается для питания кнопки SH-47T использовать блок питания, который используется для питания замка.
- Необходимо использовать отдельный блок питания, к которому замки и другое оборудование, с высоким потреблением, не подключены.

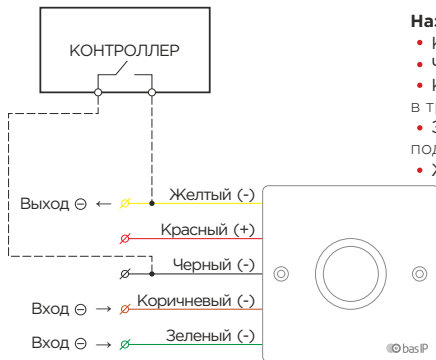

Назначение проводов:



- Красный: +12В (+1%, - 15%).
- Черный: Земля (Общий).
- Коричневый: Перевод в триггерный режим.
- Зеленый: Изменение цвета подсветки на зеленый.
- Желтый: Управляемый выход.

Механический монтаж

Перед монтажом кнопки выхода нужно предусмотреть отверстие или углубление в стене диаметром 59 мм.

Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания и сопутствующих подключений, либо использовать монтажную коробку (подрозетник) с осевым расстоянием винтов крепления равным 60 мм.

Кнопка выхода

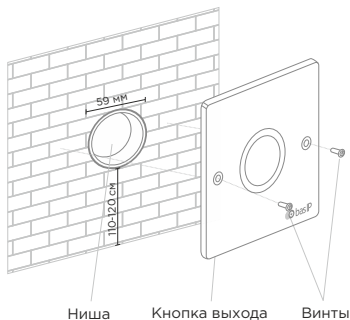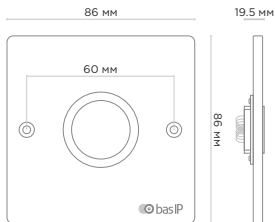

Гарантия

Гарантийный талон № _____

Наименование модели _____

Серийный номер _____

ФИО продавца _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя _____

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

EAN: 5060514913802 (BLACK)

EAN: 5060514913819 (SILVER)



Заметки

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.bas-ip.ru